A BS20 DLB töltőállomás hálózati csatlakoztatási útmutatója

1. Hálózati kapcsolat nélküli állapot

- A DLB egység piros fénye folyamatosan világít, a kezdőképernyőn pedig az offline ikon látható.

Ha a töltőcsatlakozó nincs csatlakoztatva, a töltőállomás piros jelzőfénye folyamatosan világít, vagy a kezdőképernyőn az offline ikon jelenik meg.

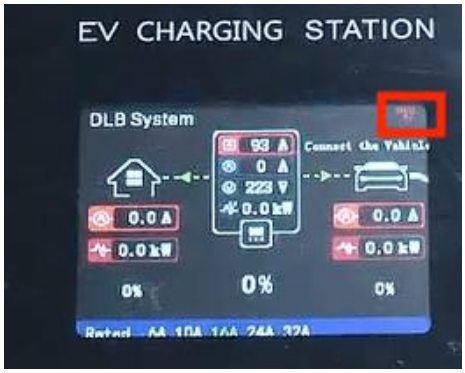

2. Hálózati kapcsolat állapota

- **DLB egység LED-jelzője - zöld fény:** A villogó zöld fény azt jelzi, hogy a DLB egység fogadta a töltőállomás adatait.
- **DLB egység LED-jelzője - kék fény:** A villogó kék fény azt jelzi, hogy a DLB egység adatokat küld a töltőállomásnak.
- **DLB egység LED-jelzője - piros fény:** A villogó piros fény azt jelzi, hogy a DLB egység offline állapotban van, vagy a töltőállomás online kapcsolódására vár.

3. A hálózati beállítás lépései

Megjegyzés: A hálózati beállítást csak a DLB egységen kell elvégezni.

1. lépés

Kapcsolja be a DLB egységet, és megfelelően csatlakoztassa az antennát.

2. lépés

Kapcsolja be a töltőállomást, de a töltőcsatlakozót ne csatlakoztassa az elektromos járműhöz.

3. lépés

Helyezze a töltőállomást és a DLB egységet a lehető legközelebb egymáshoz, és ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyen bekapcsolva más, hálózatra még nem csatlakoztatott DLB egység vagy DLB töltőállomás, mivel a hálózati beállítás során csak egy-egy kapcsolat engedélyezett.

4. lépés

A DLB egység bal vagy jobb gombjával lapozzon az oldalak között. Ellenőrizze a DLB egység által beolvasott töltőállomás eszközazonosítóját. Ha ez megegyezik a csatlakoztatni kívánt töltőállomás azonosítójával, nyomja meg a DLB egység középső megerősítő gombját.

A töltőállomás eszközazonosítója

A DLB egység által beolvasott azonosító

5. lépés

Ha a csatlakozás sikeres, a DLB egység kijelzőjén a sikeres csatlakozást jelző felirat jelenik meg.

Ha a töltőállomás beállítása sikeres, akkor csatlakoztatás nélküli töltőcsatlakozó esetén a jelzőfény zölden világít.

6. lépés

A DLB egység és a töltőállomás kijelzőjén egyaránt megjelenik az online ikon.

4. Hibaelhárítási útmutató

A hibaelhárítási útmutató a kommunikációval kapcsolatos tartozékok cseréjére, a hálózati kapcsolat megszakítására és a hálózati beállításra vonatkozik.

1. eset

A töltőállomás jelzőfénye zöld, ami a beállítás befejezését jelzi, de a DLB egység jelzőfénye továbbra is folyamatosan pirosan világít.

Magyarázat: A hálózati beállítás során fellépő jelzavarok vagy egyéb okok miatt előfordulhat, hogy a töltőállomás beállítása sikeres, de a DLB egység nem kap visszajelzést a sikeres beállításról a töltőállomástól, ezért úgy érzékeli, hogy a beállítás nem fejeződött be.

Megoldás: Állítsa vissza a töltőállomást gyári beállításokra, indítson új keresést a DLB egységen, majd ismételje meg a fenti beállítási lépéseket.

➢ A BS20 DLB töltőállomás hálózati kapcsolatának bontása és gyári visszaállítása

1. módszer: Kapcsolja be a töltőállomást. 1 percen belül nyomja meg 10-szer az oldalsó gombot (egy lenyomás és felengedés egy gombnyomásnak számít; lenyomáskor a gomb világít). Várjon 10 másodpercet a beállítási oldal megnyitásához. Válassza az utolsó, „Hálózat eltávolítása” lehetőséget, várjon 20 másodpercet az automatikus újraindulásig, majd folytassa a hálózati beállítást.

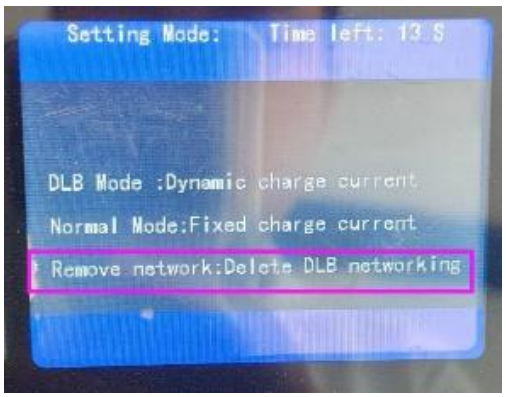

2. módszer: Kapcsolja be a töltőállomást. 1 percen belül nyomja meg 9-szer az oldalsó gombot (egy lenyomás és felengedés egy gombnyomásnak számít; lenyomáskor a gomb világít).

Amikor a kijelző a 8. gombnyomást kéri, tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

A beállítási oldalon válassza az utolsó, „Hálózat eltávolítása” lehetőséget, várjon 20 másodpercet az automatikus újraindulásig, majd folytassa a hálózati beállítást.

Megjegyzés: Ez a módszer a következő firmware-verziókra alkalmazható: 68.3245.117CC013 és 78.3245.117CC013.

Ha a műveletet hibásan hajtotta végre, kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket, és ismételje meg a fenti lépéseket.

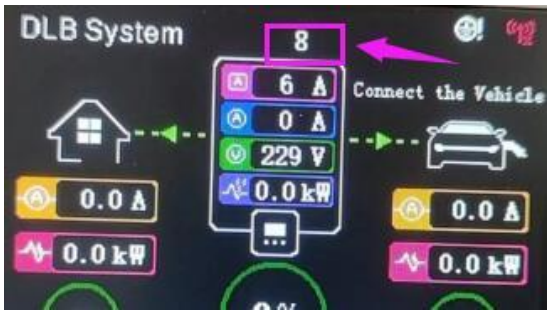

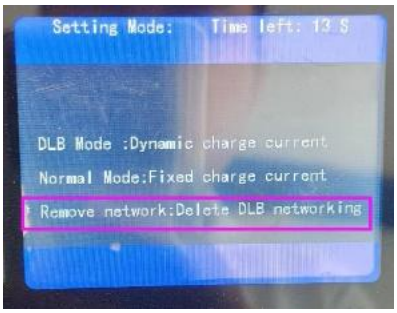

2. eset

A töltőállomás jelzőfénye zöld, ami a beállítás befejezését jelzi, de a DLB egység jelzőfényei pirosan és kéken villognak.

Megoldás: Indítsa újra a töltőállomást vagy a DLB egységet, majd várja meg, amíg online állapotba kerül.

3. eset

A töltőállomás jelzőfénye zöld, ami a beállítás befejezését jelzi, de a DLB egység jelzőfényei pirosan és kéken villognak. Az újraindítás nem oldja meg a kapcsolódási problémát.

Magyarázat: Ennek oka a hálózati beállítás során használt frekvenciasávok eltérése lehet; ilyenkor a DLB egységet és a töltőállomást is le kell választani a hálózatról, majd újra be kell állítani.

Megoldás:

1. lépés: A DLB egység leválasztása a hálózatról

① Először válassza le a DLB egységet a hálózatról. A DLB egység bal és jobb funkciógombjával váltson a „Csatlakoztatott alárendelt eszköz” oldalra, majd tartsa lenyomva 3 másodpercig.

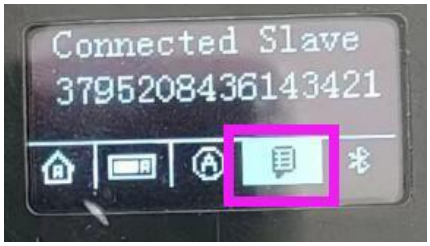

② Válassza az „Igen” lehetőséget. Az újraindítás után a DLB egység jelzőfénye folyamatosan pirosan világít; ezután folytathatja a keresést és a hálózati beállítást.

2. lépés: A BS20 DLB töltőállomás leválasztása a hálózatról

1. módszer: Kapcsolja be a töltőállomást. 1 percen belül nyomja meg 10-szer az oldalsó gombot (egy lenyomás és felengedés egy gombnyomásnak számít; lenyomáskor a gomb világít). Várjon 10 másodpercet a beállítási oldal megnyitásához. Válassza az utolsó, „Hálózat eltávolítása” lehetőséget, várjon 20 másodpercet az automatikus újraindulásig, majd folytassa a hálózati beállítást.

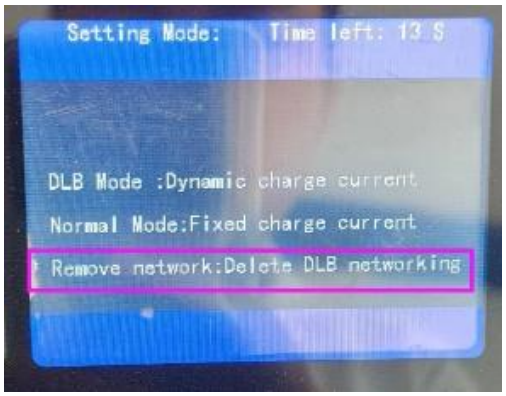

2. módszer: Kapcsolja be a töltőállomást. 1 percen belül nyomja meg 9-szer az oldalsó gombot (egy lenyomás és felengedés egy gombnyomásnak számít; lenyomáskor a gomb világít). Amikor a kijelző a 8. gombnyomást kéri, tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a beállítási oldal megnyitásához. Válassza az utolsó, „Hálózat eltávolítása” lehetőséget, várjon 20 másodpercet az automatikus újraindulásig, majd folytassa a hálózati beállítást. Ez a módszer a következő firmware-verziókra alkalmazható: 68.3245.117CC013 és 78.3245.117CC013.
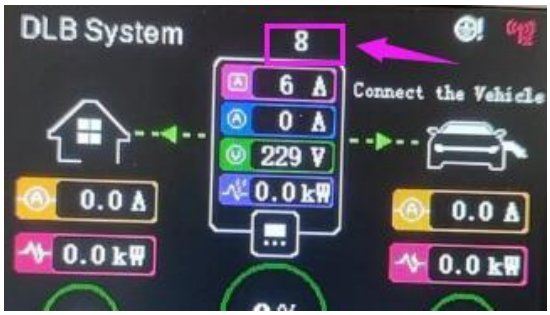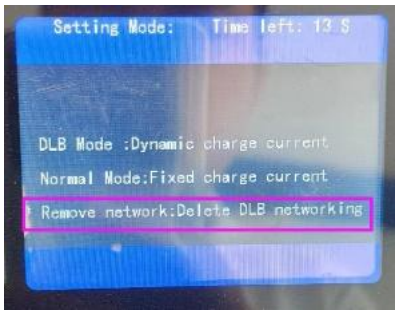
Ha a műveletet hibásan hajtotta végre, kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket, és ismételje meg a fenti lépéseket.